

DECLARAÇÃO CONFORMIDADE



MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

Esta máquina está fabricada de acordo com a directiva n.º 98/37/CE, referente a colocação no mercado e a entrada em serviço, de máquinas e dos componentes de segurança. Conforme o Decreto Lei no.320-2001 referente a colocação no mercado e a entrada em serviço de máquinas o fabricante,

LENA • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, SA

Apartado 11
2440-901 Batalha
Portugal


Telef. 244 770 400
966 787 700
lena@lena-maquinas.pt

www.lena-maquinas.pt



Toda a máquina é acompanhada, de etiqueta normativa CE bem como: manual instruções e os elementos necessário de manutenção e garantia.
Batalha, 2011

A Administração
Eng. Rui Monteiro



Talão de Garantia

LENA[®]

MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

Desejamos expressar o nosso agradecimento pela sua preferência. Acaba de comprar uma máquina feita com materiais de elevada qualidade e controle de fabrico. Foi fabricada e ensaiada por profissionais experientes.

Periodo Garantia: 2 anos Consumidor Final.
6 meses Consumidor profissional.

Se durante o periodo de garantia notar algum problema anomalo, recorra a fábrica, onde o serviço pós-venda prestará toda a assistencia, em peças e mão de obra mediante a apresentação deste talão de garantia. Garantia abrange peças originais e montagem.

Carimbo Assinatura Vendedor

Data




LENA • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, SA

Apartado 11
2440-901 Batalha
Portugal

Telef. 244 770 400
966 787 700
lena@lena-maquinas.pt
www.lena-maquinas.pt

LENA






Manual Utilizador



Limpador LENA 56

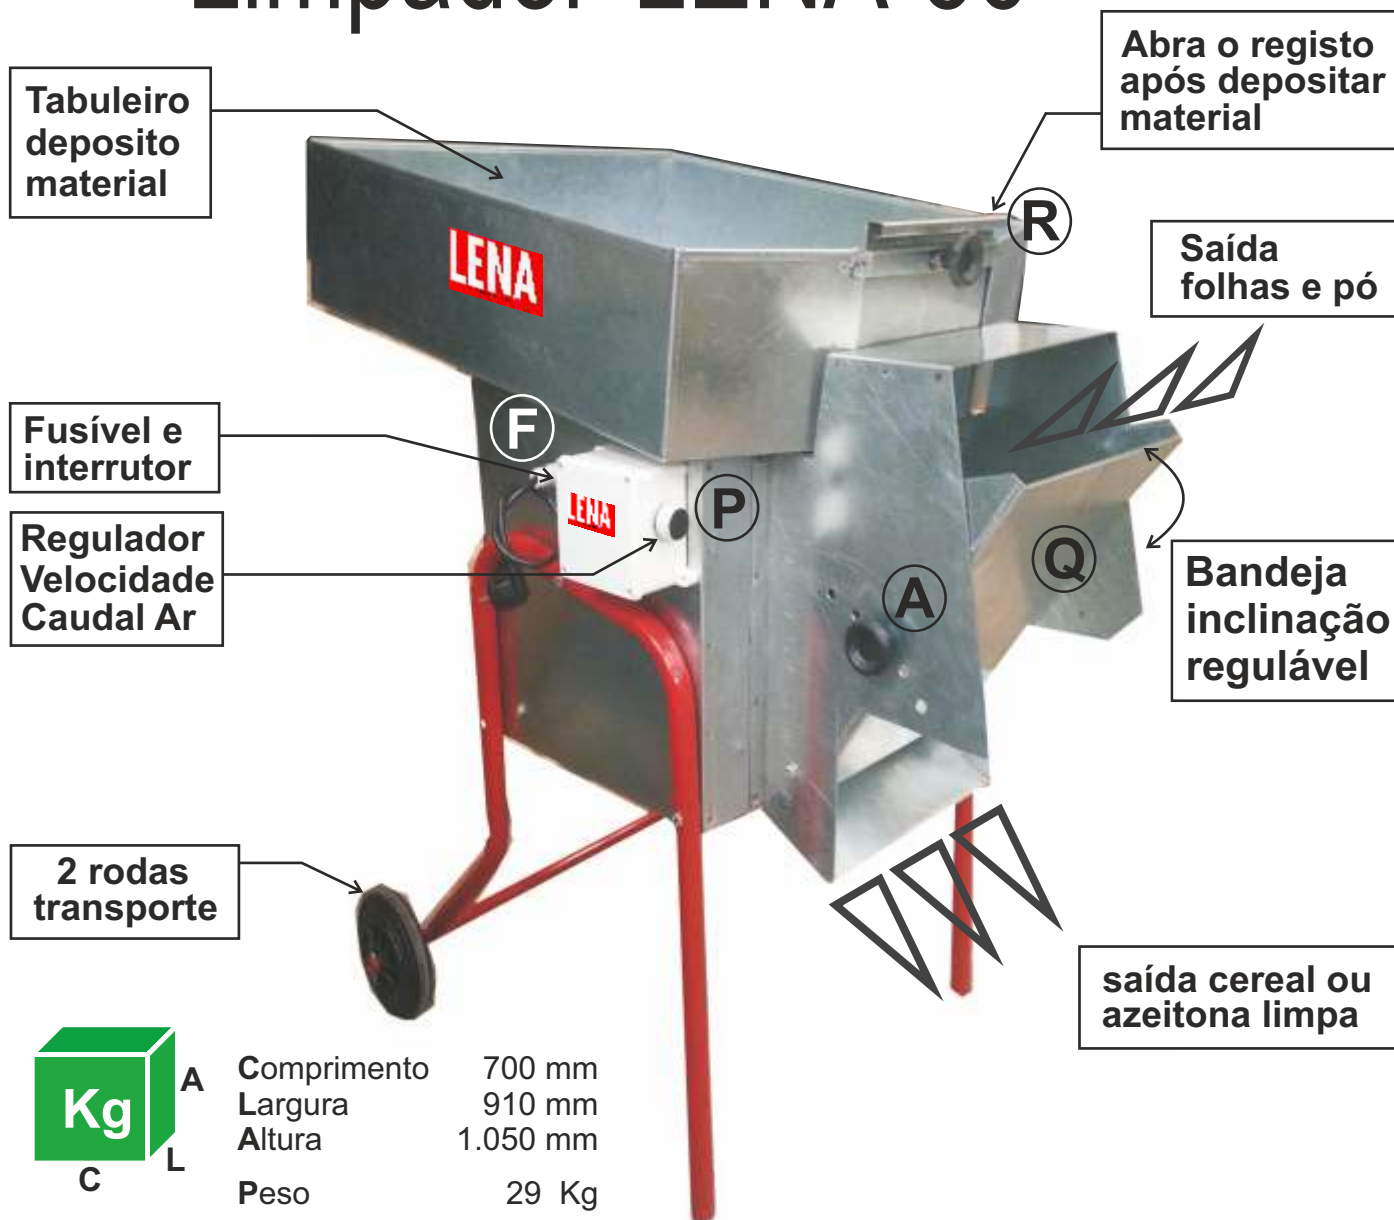

CUIDADOS ANTES DO ARRANQUE

Antes de ligar o motor verifique:

- 1- Se ninguém tem as mãos na máquina
- 2- Se o registo saída material está fechado. Para o efeito rode a carrapeta **(R)**
- 3- Se o fusível **(F)** está bom. Se queimado substitua o fusível por outro de 2 Amperes
- 4- Use um cabo electrico com Fase, Neutro e Terra e que o circuito elétrico de alimentação da máquina seja de 220V e protegido com disjuntor.
- 5- Rode o regulador de Caudal de vento **(P)** (para a esquerda, vento baixa)
- 6- Ligue o Interruptor. Rode o regulador caudal de vento para a direita e tenha o caudal de ar que necessita para o tipo de produto a limpar.
- 7- Se pretende aumentar a pressão saída do ar para produtos mais pesados. Suba a bandeja **(Q)** para cima e fixe-o com a carrapeta **(A)** no ângulo adequado



Manual Utilizador



Manutenção

Após Utilização

- 1- Baixe o caudal de vento (P)
- 1- Desligue o interruptor (F)
- 3- Retire a ficha da tomada de corrente
- 4- Coloque o potenciometro todo rodado para a esquerda (P)
- 5- Limpe a máquina de pó e lixo
- 6- Proteja a máquina da chuva

(P)



(F)



Resolução Problemas Máquina não funciona

- 1- Verifique se fusível esta queimado, e substitua-o por outro de 2 Amperes (F)
- 2- Ligue a ficha com terra a uma tomada com terra
- 3- Verifique se chega corrente á tomada

Dados técnicos

Motor monofásico assíncrono de 220 volts
Corrente de 0,98 Amperes
Potência de 375 W ou 0,26 HP.
Potenciometro eletrónico reguladora de velocidade.
Velocidade Variável de mínimo a máximo 2.600 RPM
Rotação contrária aos ponteiros do relógio



Limpador LENA 56

Ideal para:

azeitonas
aveia
trigo
milho
grão
fava
feijão